


ABiLINX 1000 取扱説明書

■LED

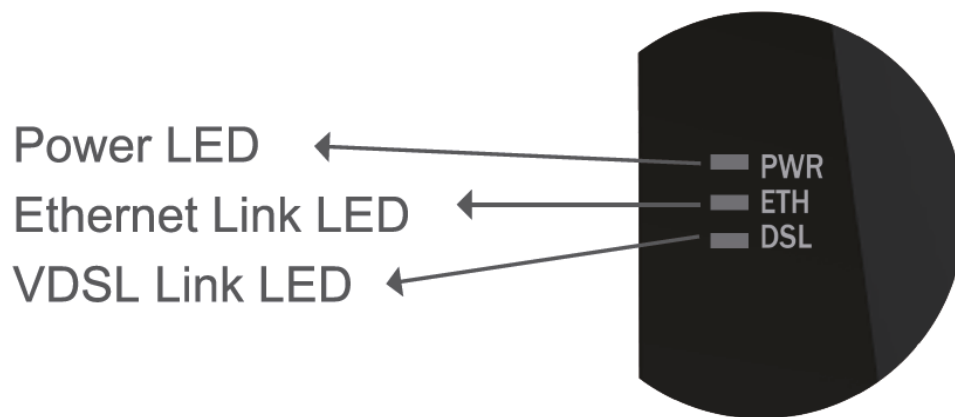

| LED | 状態 | 説明 |
|-----|--------|---------------------------|
| PWR | 点灯 | 電源が供給されています。 |
| | 消灯 | 電源が供給されていません。 |
| ETH | 点灯 | イーサネットポートがリンクしています。 |
| | 点滅 | イーサネットポートで通信が行われています。 |
| | 消灯 | イーサネットポートがリンクダウンしています。 |
| DSL | 点灯 | VDSL リンクが確立されています。 |
| | 点滅(遅) | 対向の VDSL モデムを検知していません。 |
| | 点滅(速) | 対向の VDSL モデムとトレーニングしています。 |
| | 点滅(高速) | 対向の VDSL モデムと通信しています。 |

梱包物一覧

| 名 称 | 数 量 |
|------------------|-----|
| 本体 | 1 台 |
| AC アダプタ | 1 個 |
| DSL 用 RJ-11 ケーブル | 1 本 |
| LAN ケーブル | 1 本 |

取扱説明書(PDF 形式)は、こちらからダウンロードしてご覧いただけます。



<http://www.hytec.co.jp/products/manual/>